Verkabelung Climeo System
Übersicht

Climeo Solutions®
THE WAY OF INDOOR CLIMATE

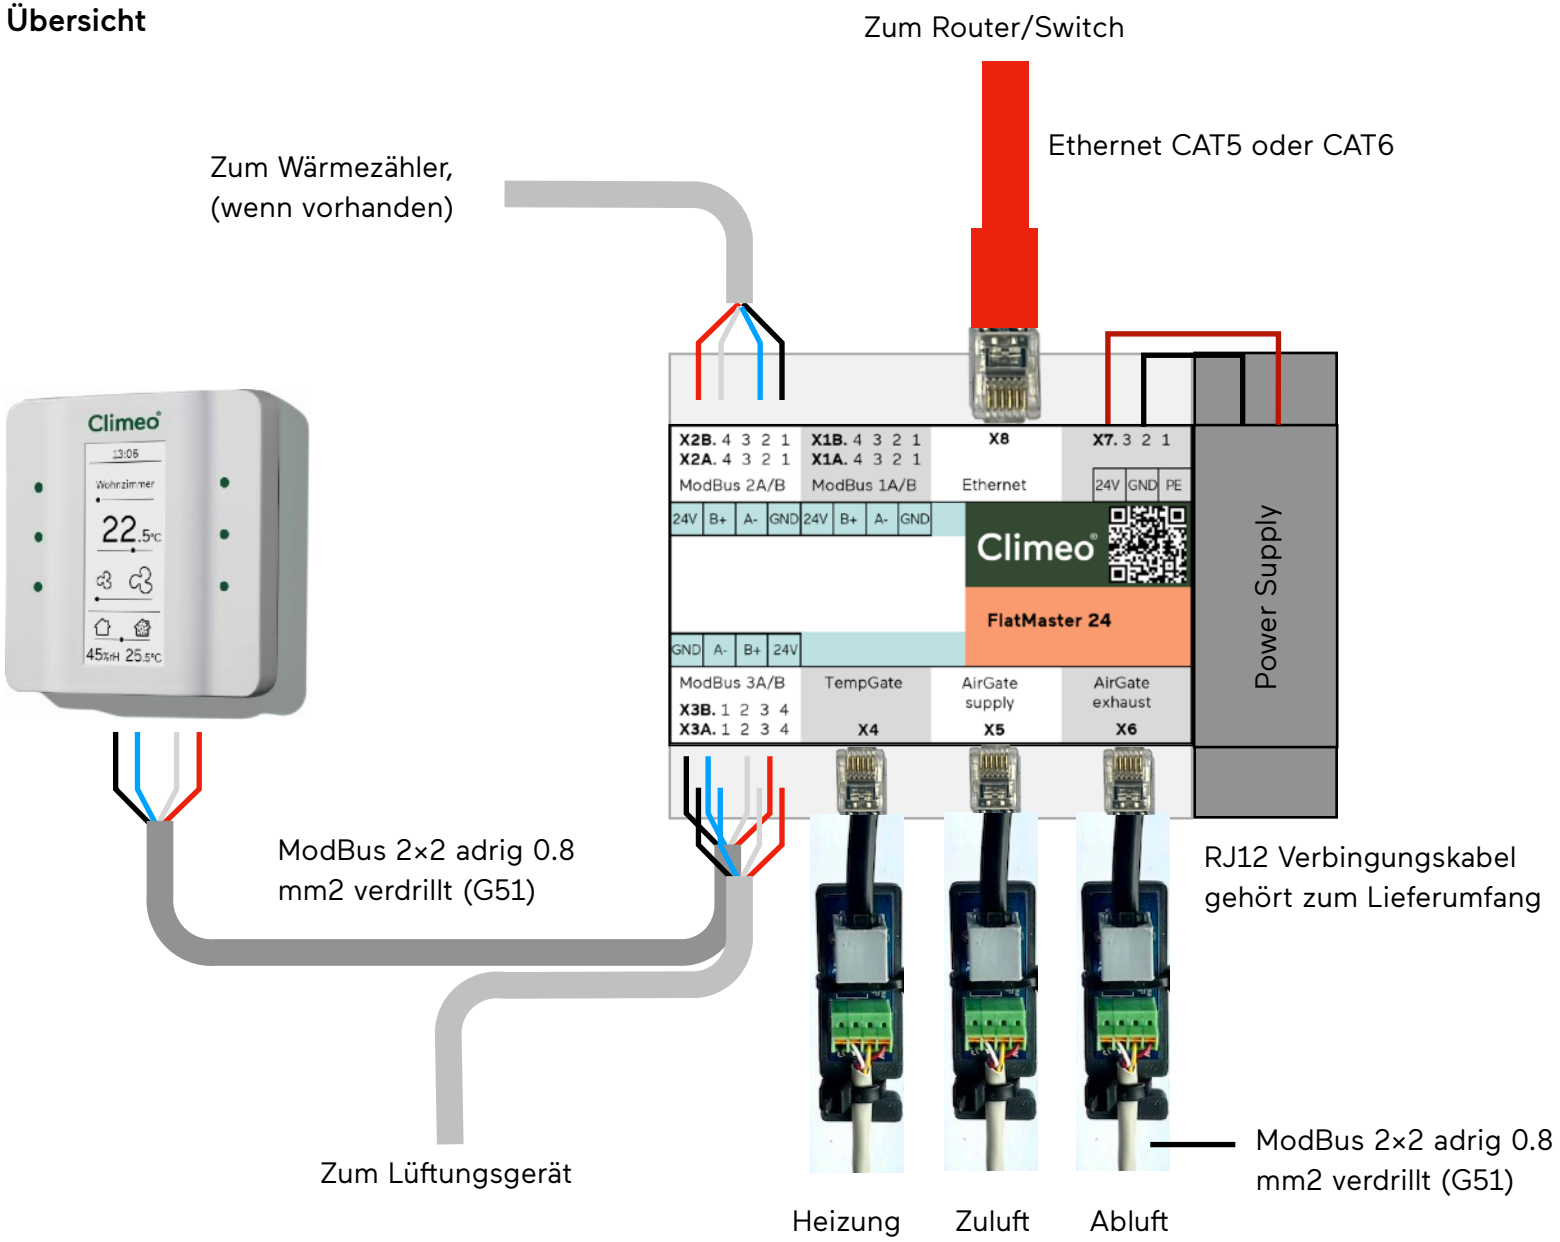

Climeo Solutions®
THE WAY OF INDOOR CLIMATE

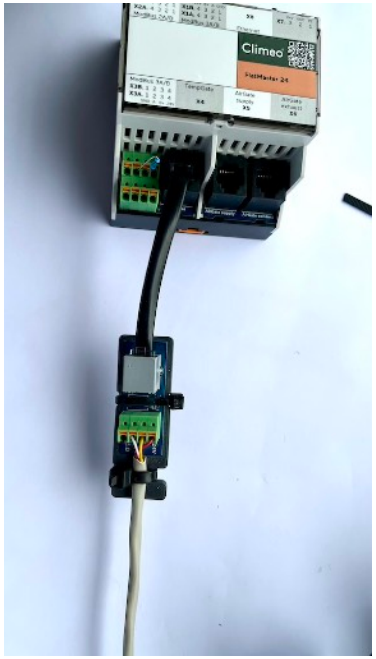

Die AirGates werden über einen RJ12-Klemmen-Adapter angeschlossen. Das Kabel sollte ein 2×2-adrig verdrilltes 0.8 mm2 ModBuskabel sein.

Im Luftverteiler werden die AirGates dann über ein RJ12-Verbindungskabel angeschlossen. Unbedingt auf den richtigen Anschluss achten, damit die Zimmerzuteilung stimmt.

Verkabelung der Temperaturfühler

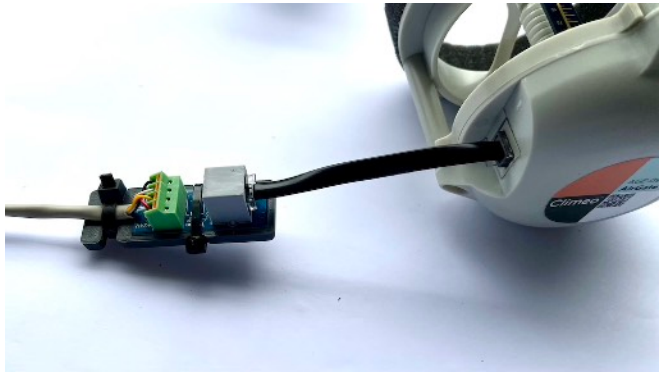

Am Ende der AirGates-Linie wird die Abschlusswiderstands-„Kerze" angeschlossen.

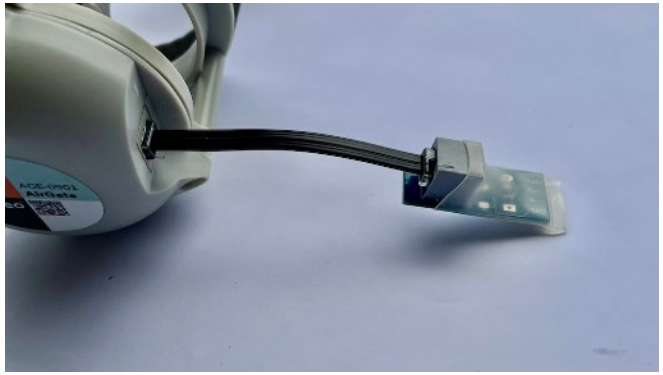

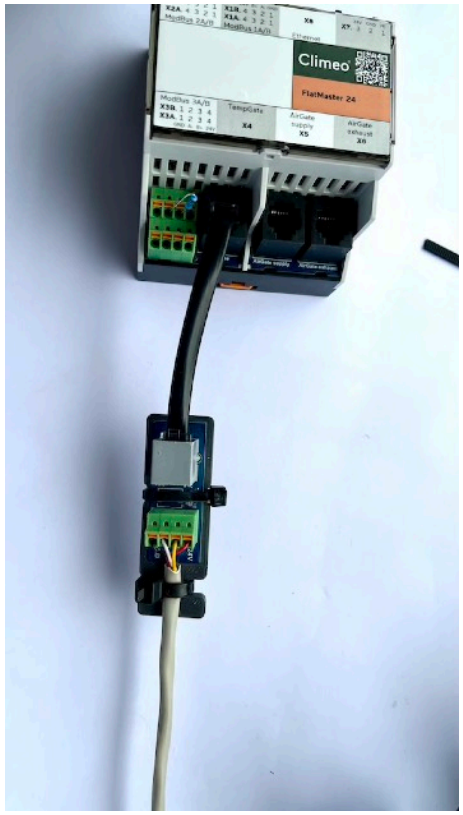

Die TempGates werden über einen RJ12-Klemmen-Adapter angeschlossen. Das Kabel sollte ein 2×2-adrig verdrilltes 0.8 mm2 ModBuskabel sein.

Im Heizungsverteiler werden die TempGates dann über ein RJ12-Verbindungskabel angeschlossen. Unbedingt darauf achten, dass das erste TempGate am Einlass zuerst angeschlossen wird, damit die Zimmerzuteilung stimmt.

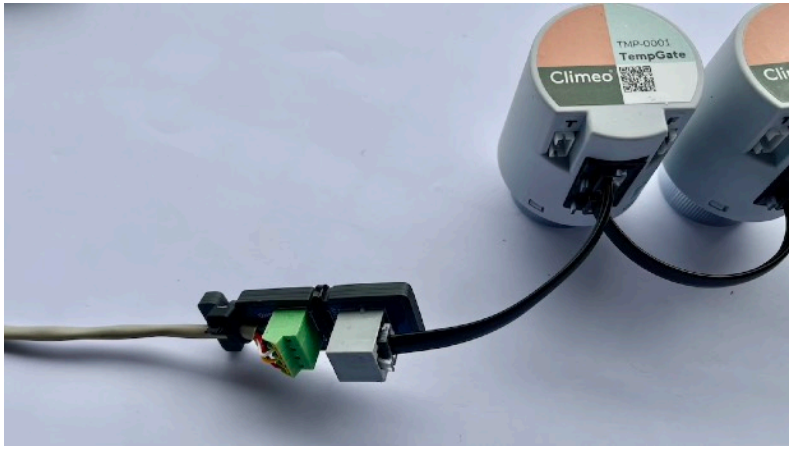

Am Ende der TempGates-Linie wird die Abschlusswiderstands-„Kerze" angeschlossen.

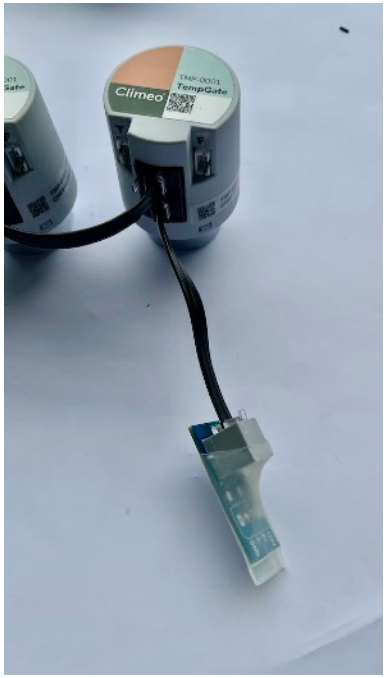

Climeo Solutions®
THE WAY OF INDOOR CLIMATE

Axioma			Climeo
ModBus	Brown	Line A	A-
	White	Line B	B+
Power	Yello	12..42 V DC	24V
	Green	12..36V AC	GND

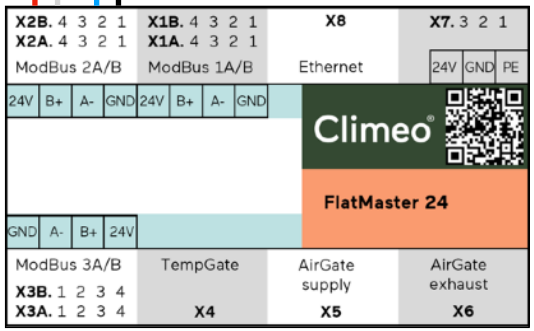

Climeo Solutions®
THE WAY OF INDOOR CLIMATE